Darmkrebs früh erkennen – Test-Anleitung

Vor- und Nachname sowie das Datum der Probennahme auf das etikettierte Proberöhrchen schreiben.

Vor dem Stuhlgang zunächst einige Lagen Toilettenpapier als Auffanghilfe in die Toilette legen.

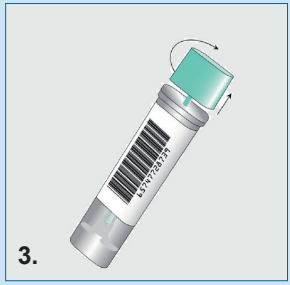

Nach dem Stuhlgang das Proberöhrchen nehmen und die türkise Kappe durch leichtes Drehen samt Teststab aus dem Röhrchen ziehen.

Mit der Spitze des türkisen Teststabs an verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe streichen.

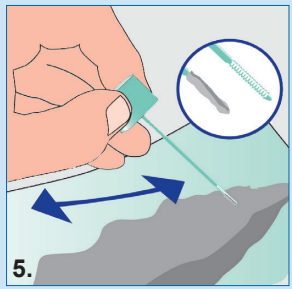

Die Rillen der Spitze müssen danach vollständig mit Stuhlprobe gefüllt sein.

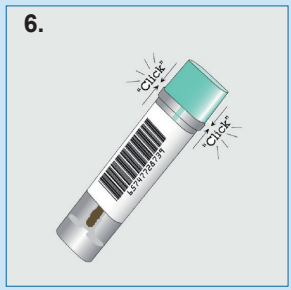

Teststab in das Proberöhrchen stecken und dieses fest verschließen. Probenahme nicht wiederholen!

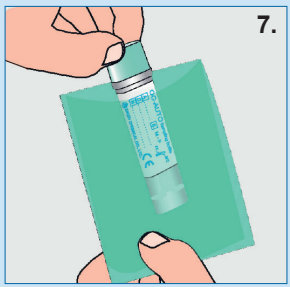

Das verschlossene Proberöhrchen kräftig schütteln, in den grünen Beutel geben und verschließen.

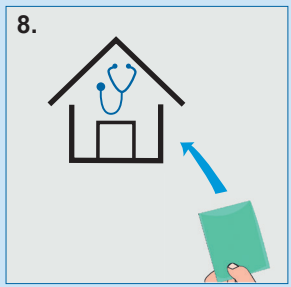

Das Proberöhrchen so rasch wie möglich an den/die ausgebende/n Arzt/Ärztin zurückgeben.

Partnerschaftspraxis für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie
Falkestraße 1 · 31785 Hameln · Tel. 0 51 51/95 30-0 · Fax 0 51 51/95 30-50 00
Hinterer Brühl 21 · 31134 Hildesheim · Tel. 0 51 21/93 63-0 · Fax 0 51 21/93 63-13

Stand 05_2024_Vers.03